









2017年3月現在



単位	フィルター 	フィルター カバー 	エクスケーパー マスク 	ゴーグル 
1個	オープン	オープン	オープン	オープン
※商品の価格につきましては、メールにてお問い合わせください。				

セット商品価格表 (税別) 2017年3月現在

単位	フィルター & フィルター カバー 	消防隊セット 内訳：フィルター、 フィルターカバ ー、キャリーバッ ク 携行に便利！ 	エクスケーパー マスク & ゴーグル 	エクスケーパー ウォールユニット セット 
1セット	オープン	オープン	オープン	オープン
※商品の価格につきましては、メールにてお問い合わせください。				

※使用上の注意事項！

エクスケーパーフィルター及びマスクをご使用の際は、必ず商品の使用期限をお守りください。


※フィルター及びマスクを使用する際は、口と鼻を完全に覆い、顔との間に隙間ができないようにしてご使用ください。

使用方法及び使用条件によっては効果が得られない場合があります。

※酸素濃度が低い条件では使用できません！

販売元：ライトレスキュー

ホームページ URL：www.r-rescue.com

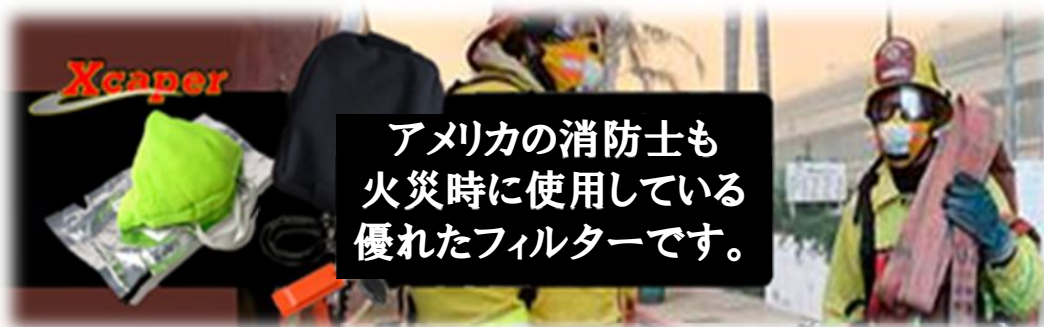

アメリカの消防士も
火災時に使用している
優れたフィルターです。



エクスケーパーが
あなたの命を煙から救う！！



エクスケーパーは、火災などの緊急時または避難時に、有毒ガスおよび粉塵などからあなたを守ります。

実際に山林火災、建物火災、残火活動で消防士が使用し、現在は宿泊施設や教育施設などでも広く設置されています。



Right Rescue

—High Quality Equipment—

エクスケーパー正規代理店



▽エクスペーサー フィルター

有害な煙・粉塵をシャットダウン!!

※直接、手でフィルターを持ち使用するか、別売りのエクスペーサーカバーとともにご使用ください。



▼エクスペーサー カバー

プロに最適!

火災時、面体の上からでも使用可能!

ノーメックス素材で熱にも強く緊急の際には、

エクスペーサーカバーにフィルター（別売り）を付けてご使用ください。

※面体の形状によっては、その上からの使用も可能。

▽エクスペーサー マスク

フィルターにゴムバンドが付き、両手が自由に!

※ゴムバンドを首の後ろに回し、顔にマスクをフィットさせ、鼻と口を覆い使用してください。



▼消防隊セット 日本国内の火災・災害現場で使用されています!

隊員自身のため! 仲間のため! 要救助者のために!

フィルターカバー、フィルター、キャリーバック (専用)
持ち運びにも最適。(防火衣のポケットに入ります)




▽エクスペーサー ウォールユニット セット

アクリル製のBOXにすべてが収納されています。


寝室、ホテルなどに設置するタイプです。※2人分

●セット内容 (アクリルケース用未開封シール付)

- ・エクスペーサーマスク 2個
- ・ゴーグル 2個

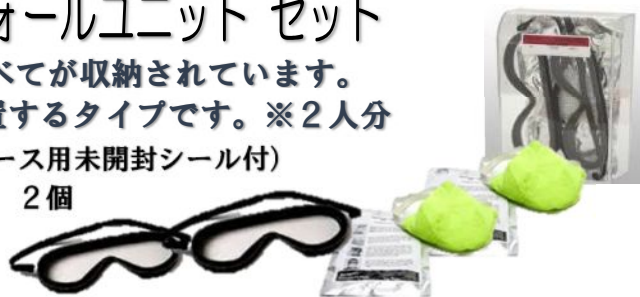

《使用方法》

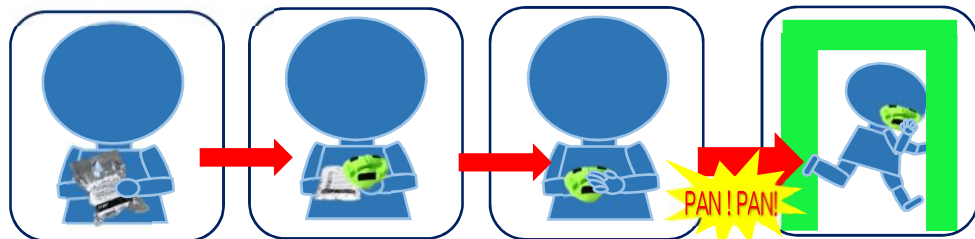

使用期限を確認しておいてください。

①フィルター又はマスクを袋から出します。

②冷たくなるまで数回軽く叩きます。

PAN! PAN!

③フィルターは片手で持ち、マスクは装着して、完全に鼻と口を完全に覆い、速やかに避難してください。

【主な除去成分】

粒子	30×109/m3	99.6%
アクロレイン (催涙ガスなどに用いられる)	10ppm	96.2%
アクロレイン	100ppm	96.2%
一酸化炭素	2500ppm	91.6%
シアン化水素	400ppm	97.7%
塩化水素	1000ppm	99.9%

Q&A

Q:どのような時にこのフィルター及びマスクを使えばよいのでしょうか?

A: 火災時の煙、有毒ガスの中から避難する際。多くの粉塵が発生する工事現場、地震などで倒壊した瓦礫のなかでも使用することができます。

Q:実際に、どのような方が使用されていますか?

A: 消防士、警察等の公的機関の方々に愛用され、海外では小学校などの教育機関や大型ショッピングセンター等に設置されています。

Q:フィルターの素材は何からできているのでしょうか?

A: ポリエステル製の中身はPH9ゲルと水の分子が含まれています。

Q:開封から、どのくらい効果が持続するのでしょうか?

A: 開封から最低15分から30分、最大8時間(有毒ガスの濃度による)は有効です。

Q:どれくらい保存が可能ですか?(※保存期限約4年間)

A: 銀色袋上部の期限シールに保存期限が記載されています。ご確認の上使用してください。(なお、フィルター及びマスクは一度しか使用できません。)